


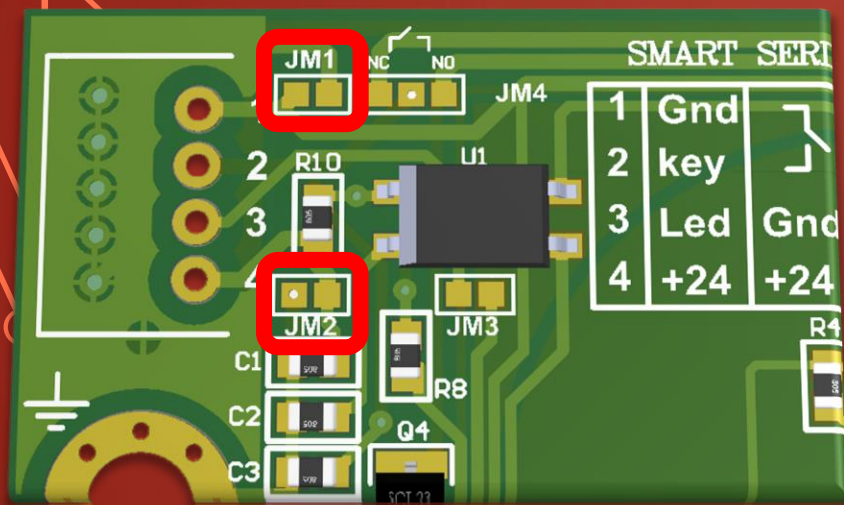


شکل شماره ۱

JM1

مطابق شکل شماره ۱ از این جامپر جهت قطع و وصل کردن پایه شماره ۱ سوکت ۴ پین یعنی GND استفاده می شود.

JM2

مطابق شکل شماره ۱ از این جامپر جهت قطع و وصل کردن پایه شماره ۴ سوکت ۴ پین یعنی +24 استفاده می شود.

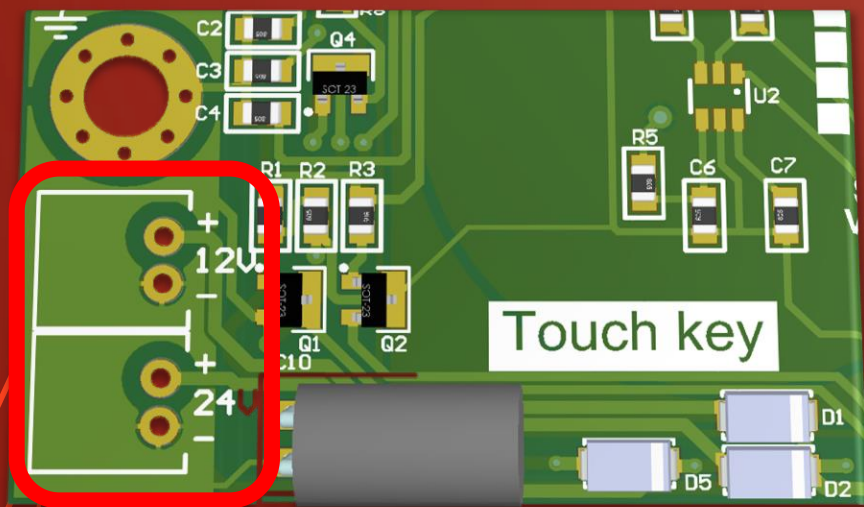

شکل شماره ۲


کاربرد JM1 و JM2

در صورتی که بخواهیم از تغذیه جداگانه برای کلید ها استفاده کنیم ابتدا باید JM1 و JM2 در حالت قطع بوده و از دو سوکت ۲۴ ولت و ۱۲ ولت (شکل شماره ۲) جهت ارتباط ورودی برای اتصال تغذیه استفاده کنیم.

جدول رنگ بندی بک لایت کلید

مطابق شکل شماره ۳ در این جدول از سمت چپ ابتدا رنگ اولیه و سپس رنگ ثانویه بک لایت کلید مشخص می شود.

رنگ ثانویه	نوع رنگ	رنگ اولیه
W	سفید	W
B	آبی	B
R	قرمز	R
G	سبز	G
Y	زرد	Y

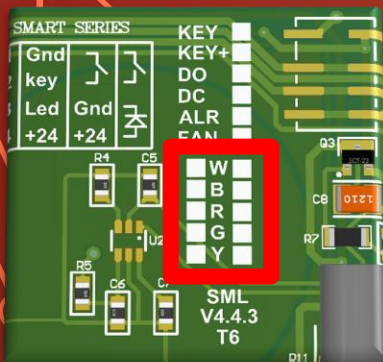

شکل شماره ۳

JM3


مطابق شکل شماره ۴ از این جامپر جهت جابجا کردن رنگ بک لایت کلید استفاده می شود که شامل ۲ حالت زیر است :

حالت شماره ۱


در این حالت ابتدا رنگ اولیه کلید (رنگ سمت چپ جدول) روشن بوده و در هنگام لمس رنگ ثانویه (رنگ سمت راست جدول) روشن خواهد شد.


حالت شماره ۲

در این حالت ابتدا رنگ ثانویه کلید (رنگ سمت راست جدول) روشن بوده و در هنگام لمس رنگ اولیه (رنگ سمت چپ جدول) روشن خواهد شد.

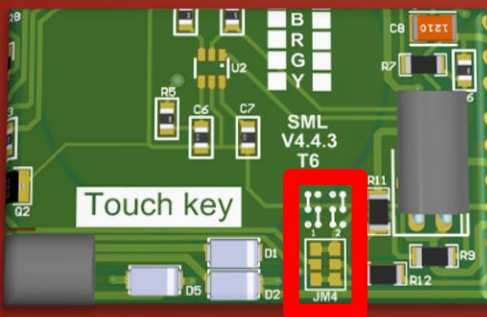

شکل شماره ۴

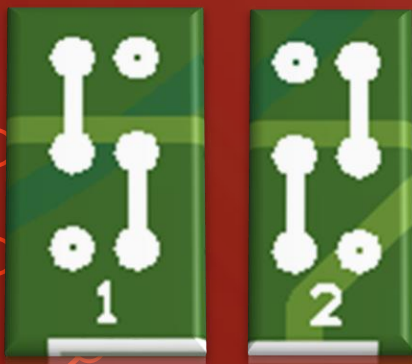

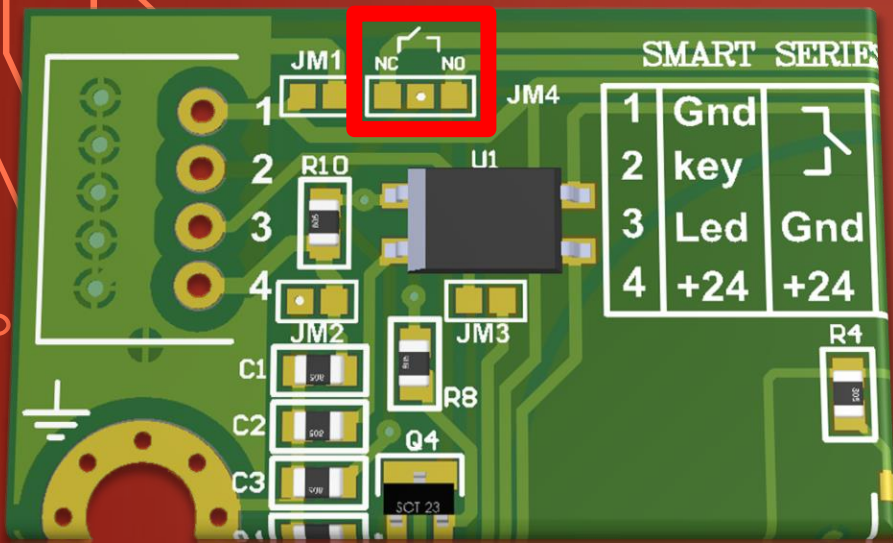


شکل شماره ۵

JM4


مطابق شکل شماره ۵ از این جامپر جهت تغییر کاربری حالت کلید استفاده می شود که شامل ۲ حالت زیر است :

حالت NC (Normal Close)

در این حالت ابتدا کلید در حالت قطع بوده و در هنگام لمس به حالت وصل تبدیل می شود.

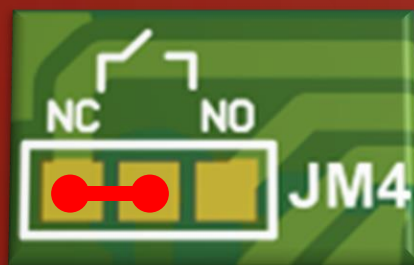

Normal Close

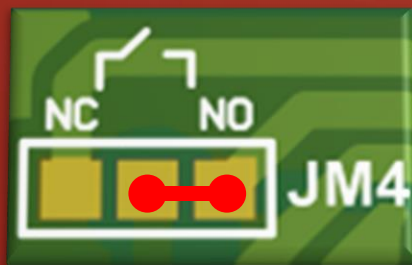

Normal Open

حالت NO (Normal Open)

در این حالت ابتدا کلید در حالت وصل بوده و در هنگام لمس به حالت قطع تبدیل می شود.

جدول بررسی حالات مختلف کلید لمسی (Touch Key)

نوع کلید	حالت جامپر JM1	حالت جامپر JM2	حالت جامپر JM3	حالت جامپر JM4	سوکت های مورد نیاز
Key	وصل	وصل	۲	NO	-----
Key+	قطع	قطع	۲	NO	24V
DO	قطع	قطع	۱	NC	-----
DC	قطع	قطع	۲	NO	-----
Alarm	قطع	قطع	۱	NO	12V
Fan	قطع	قطع	۲	NO	-----